




部品番号	品名	材料	表面処理	個数
1	フレーム	6063-T5	アルマイト（シルキーホワイト）	1
2	サイドフレーム	6063-T5	アルマイト（シルキーホワイト）	4
3	パイプ	6063-T5	アルマイト（シルキーホワイト） /ラッピング（バーチ）	1
4	フレーム用ビート	透明塩化ビニル（硬度90° ）	生地	1
5	ブラケット	SPHC	ユニクロメッキ	2

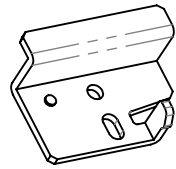


③ブラケット（2個）




Aトラス 4×40（4本）

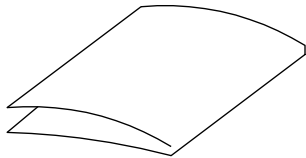


取付説明書

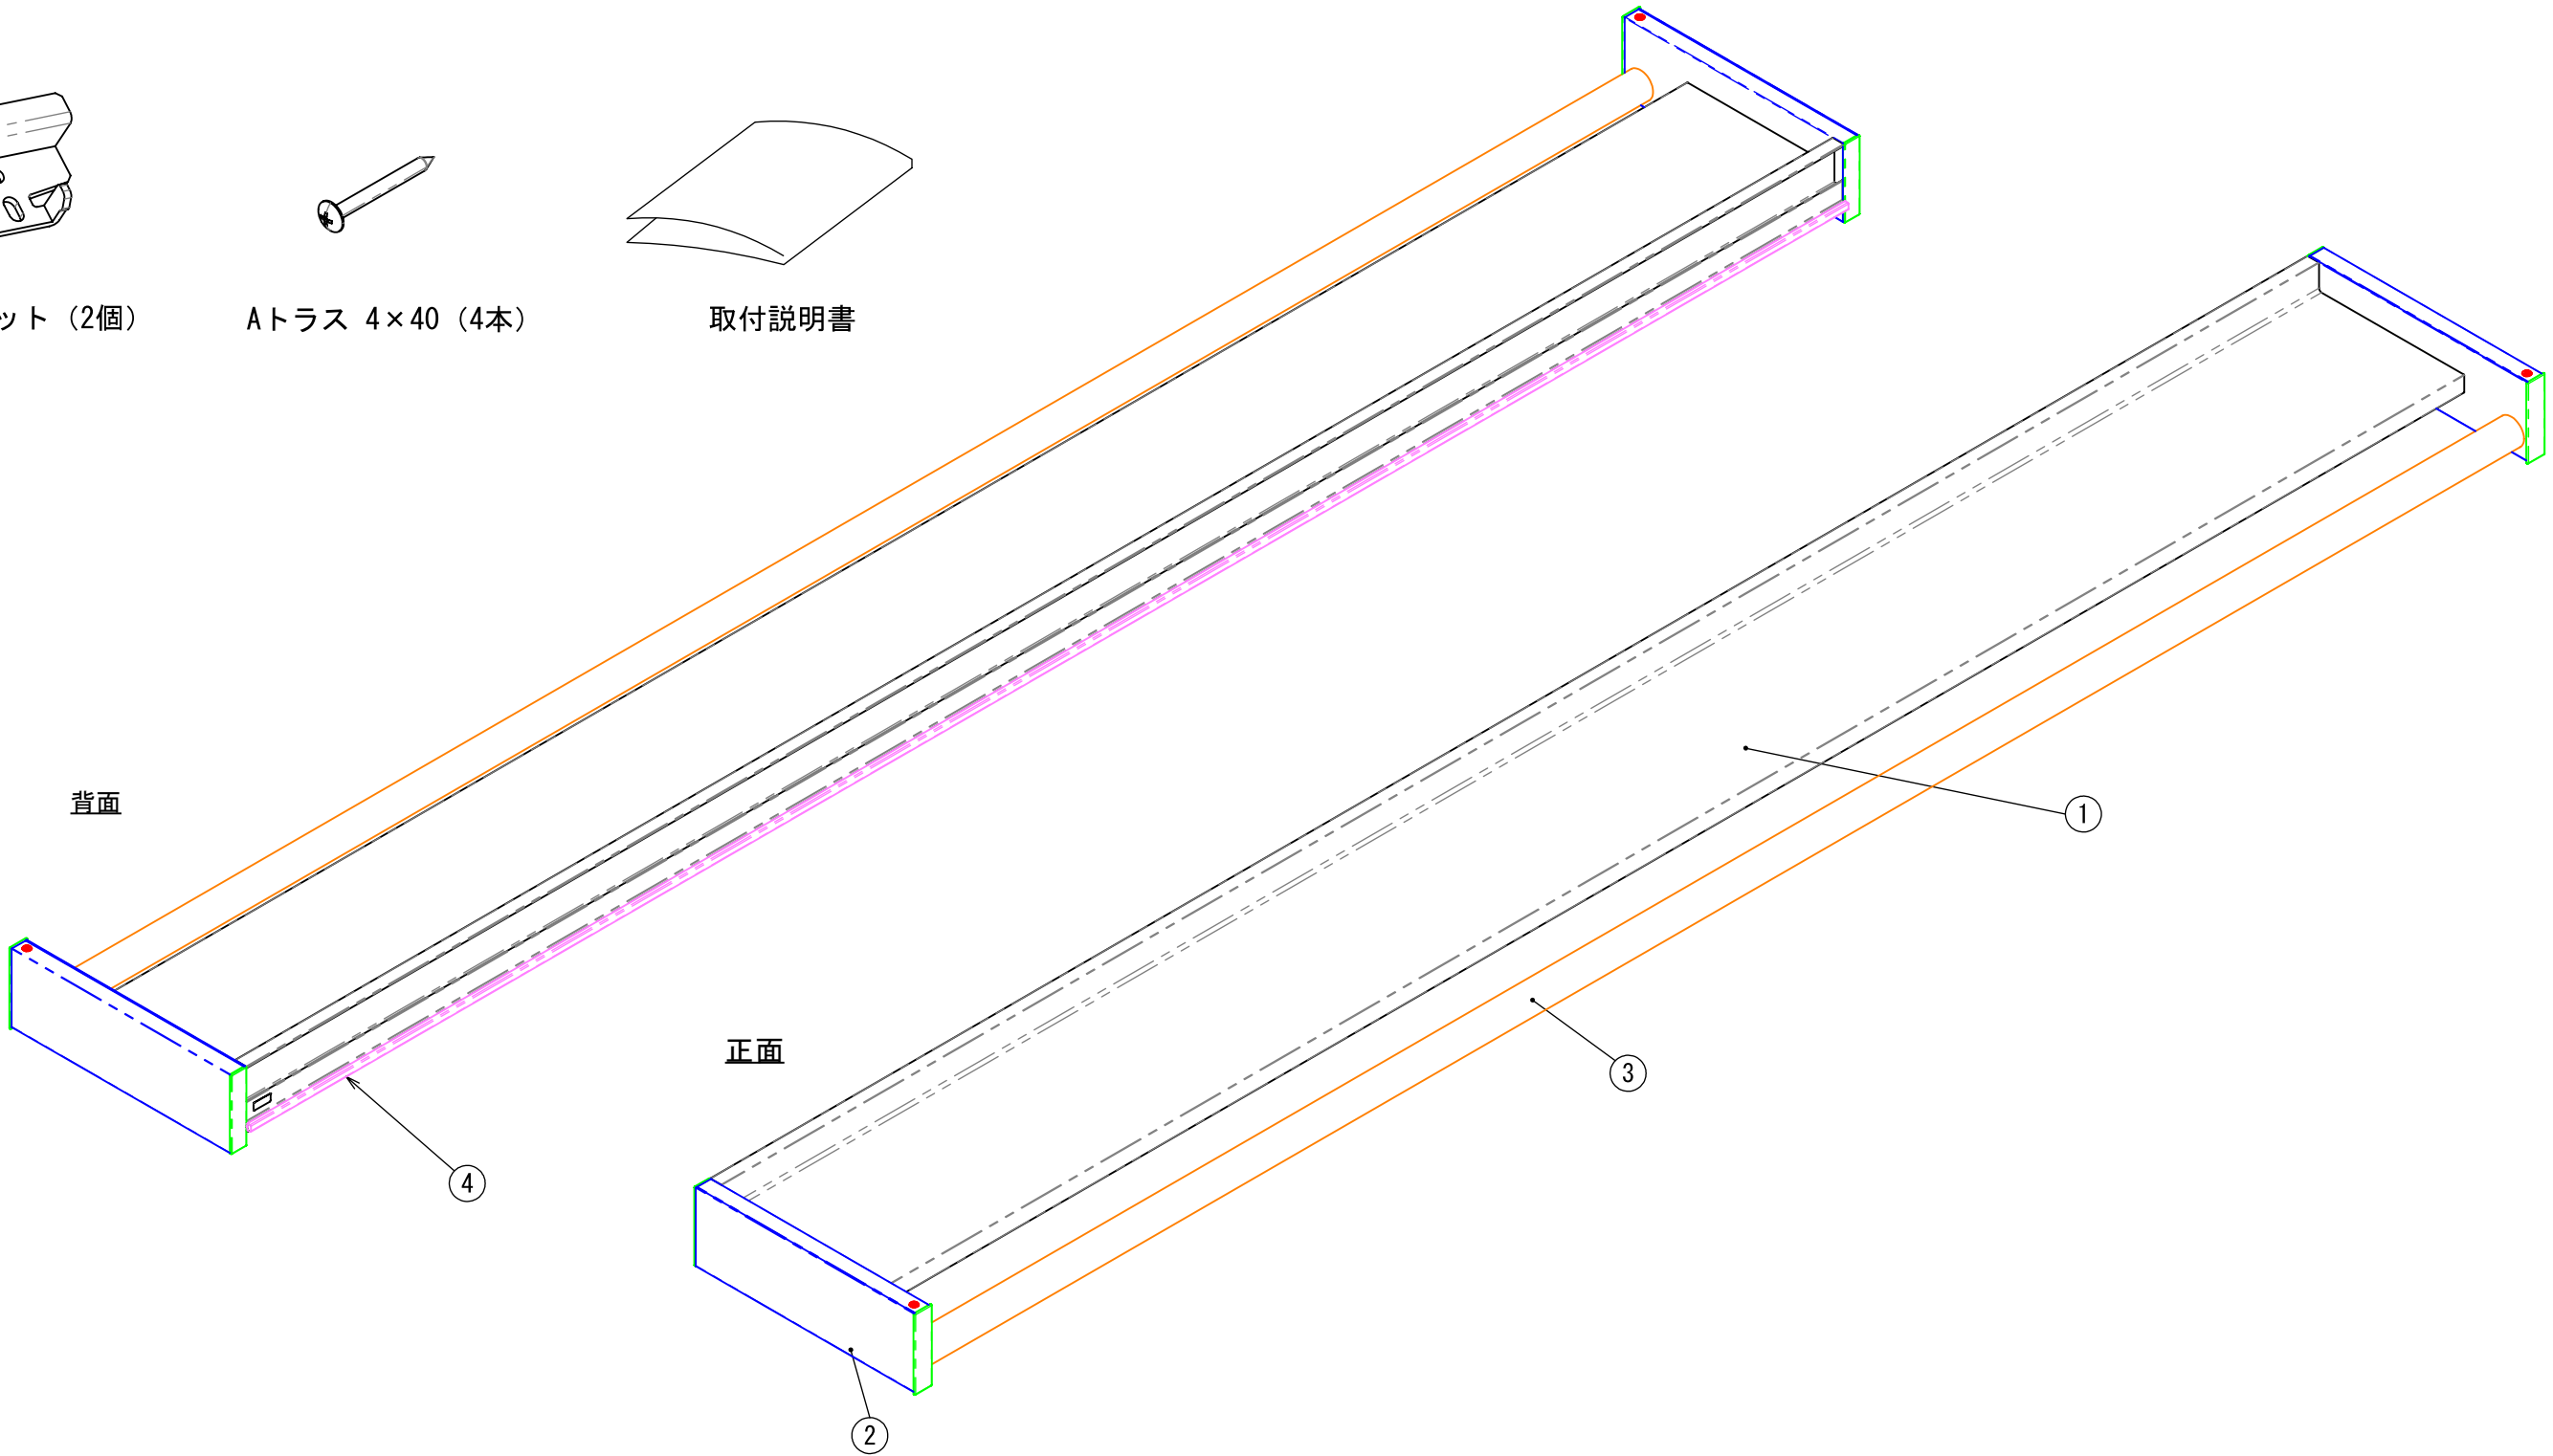


	機種名	尺度	
	Wally	1:6	
	図名	日付	図番
	姿図/部品表	2019/4/22	01

平面図

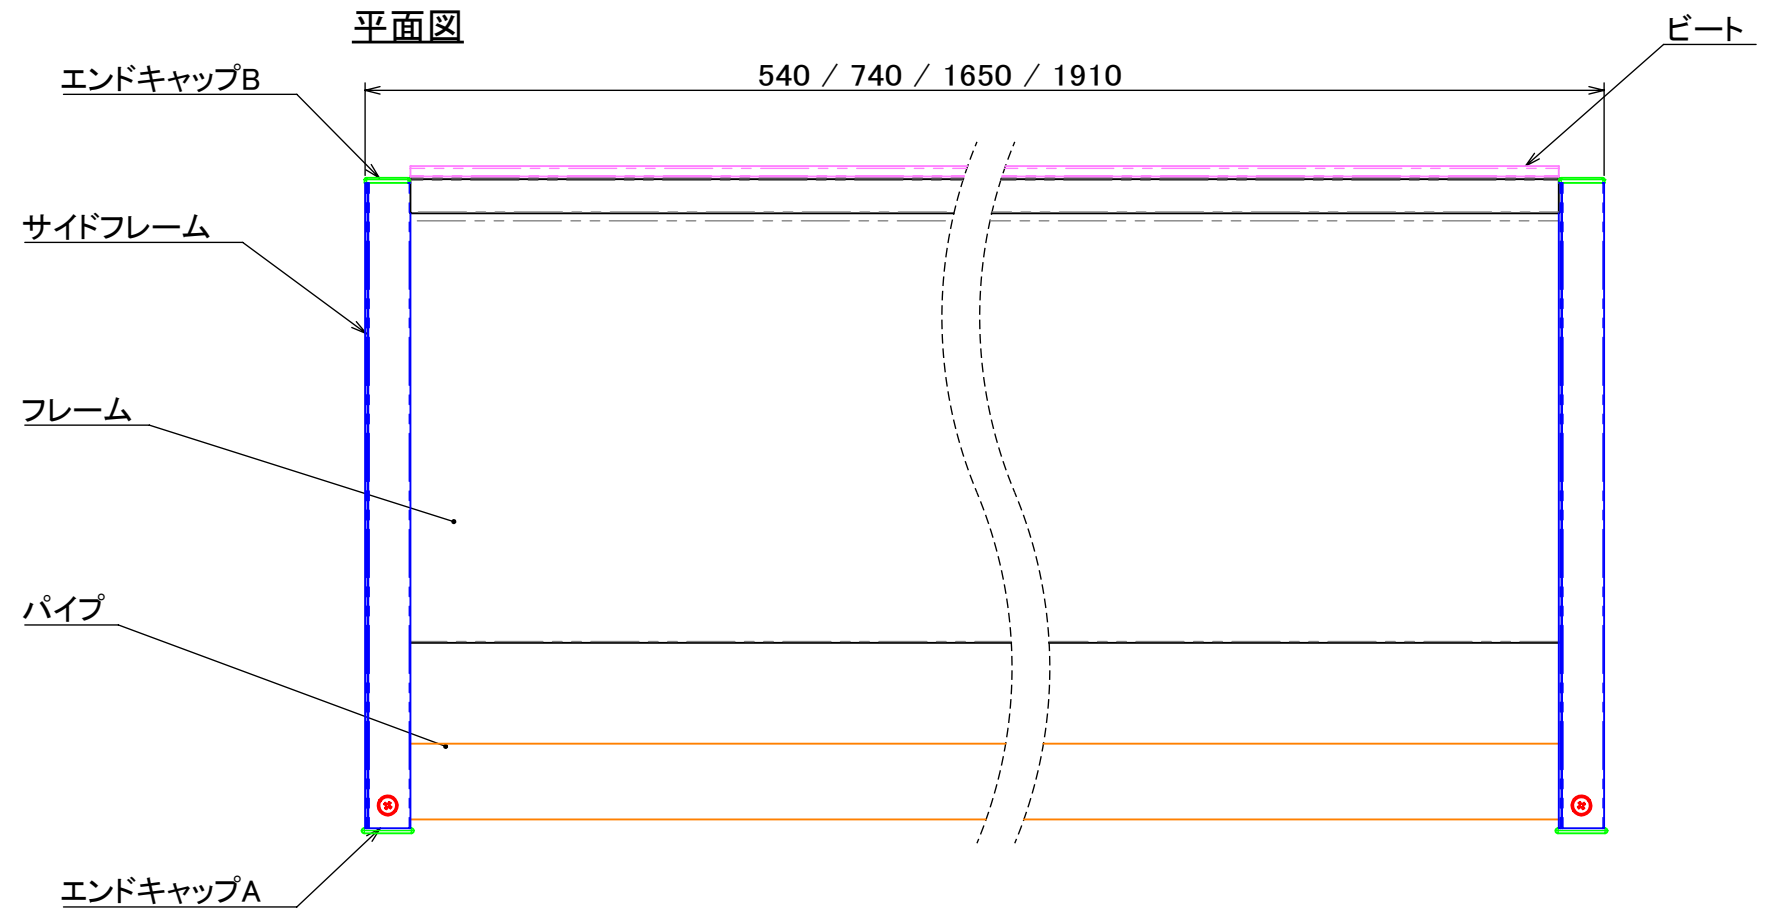



取付け断面図


尺度 1:2

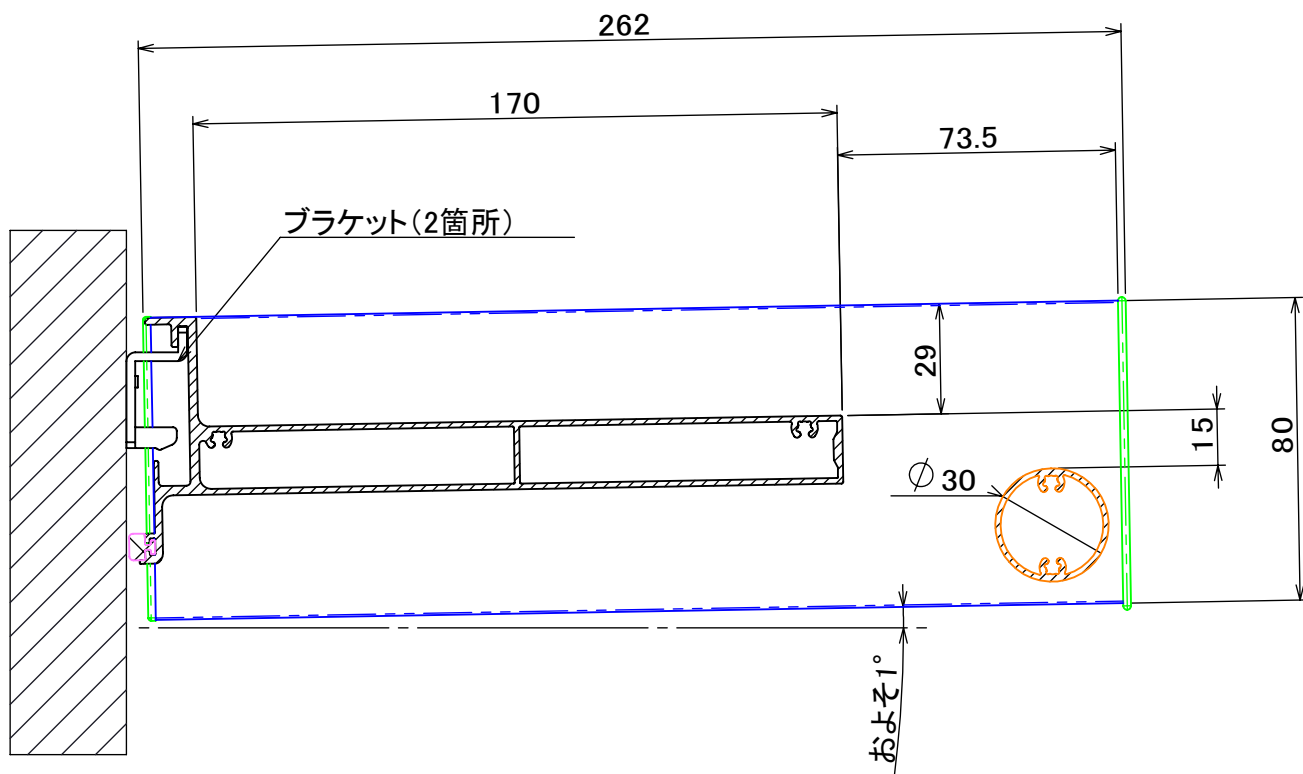


正面図

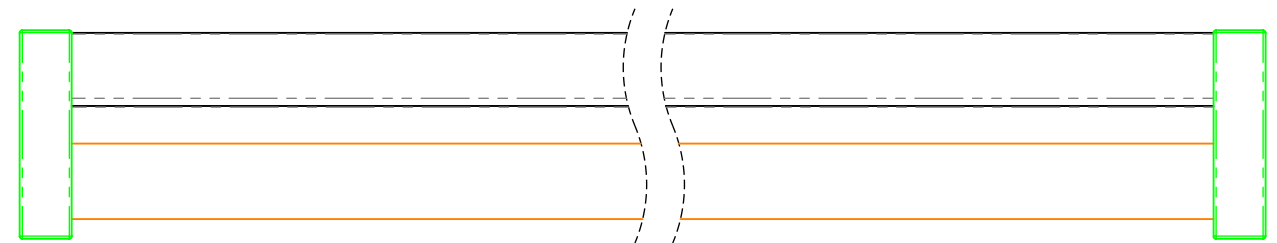


	機種名	Wally	尺度	1:3	 図番 02
	図名	詳細図	日付	2019/4/22	

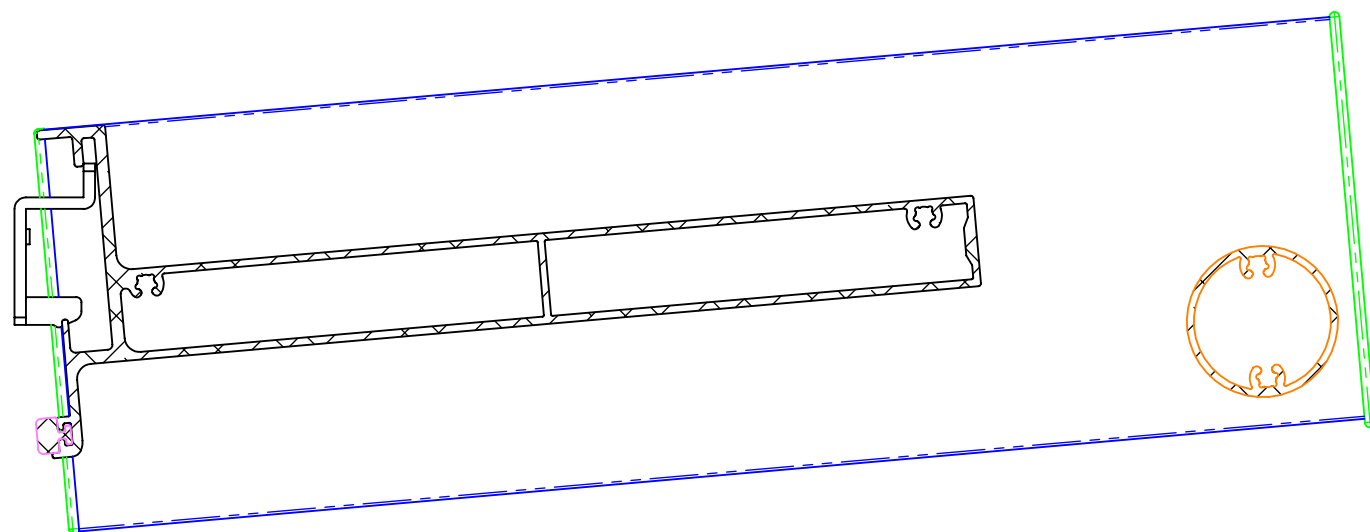

1.ブラケットに対して本体を斜めに引っ掛ける

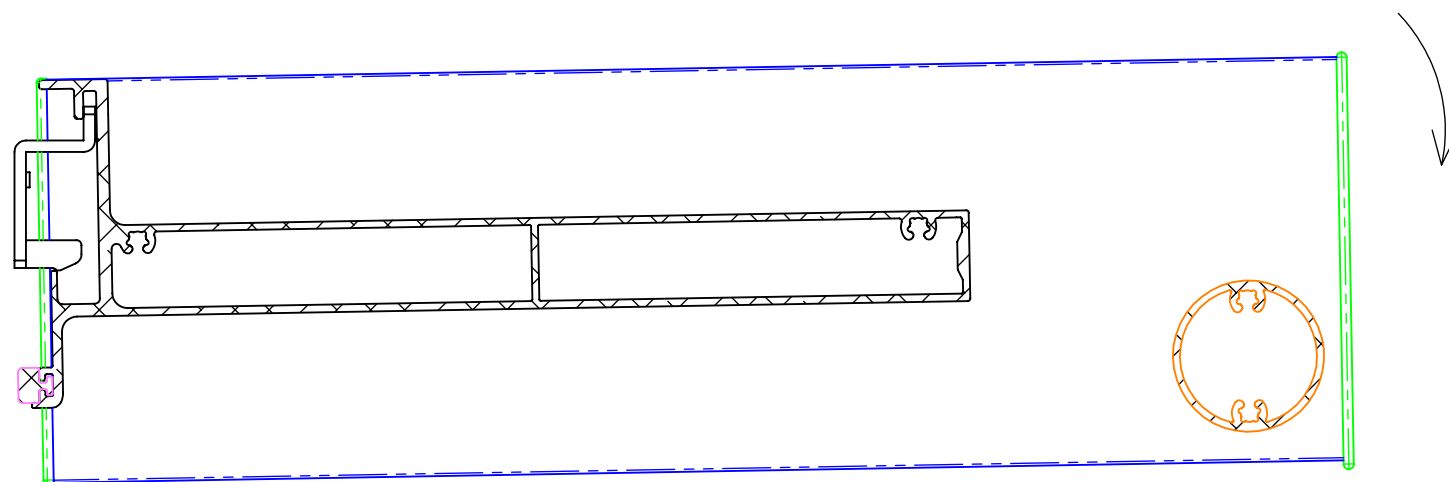


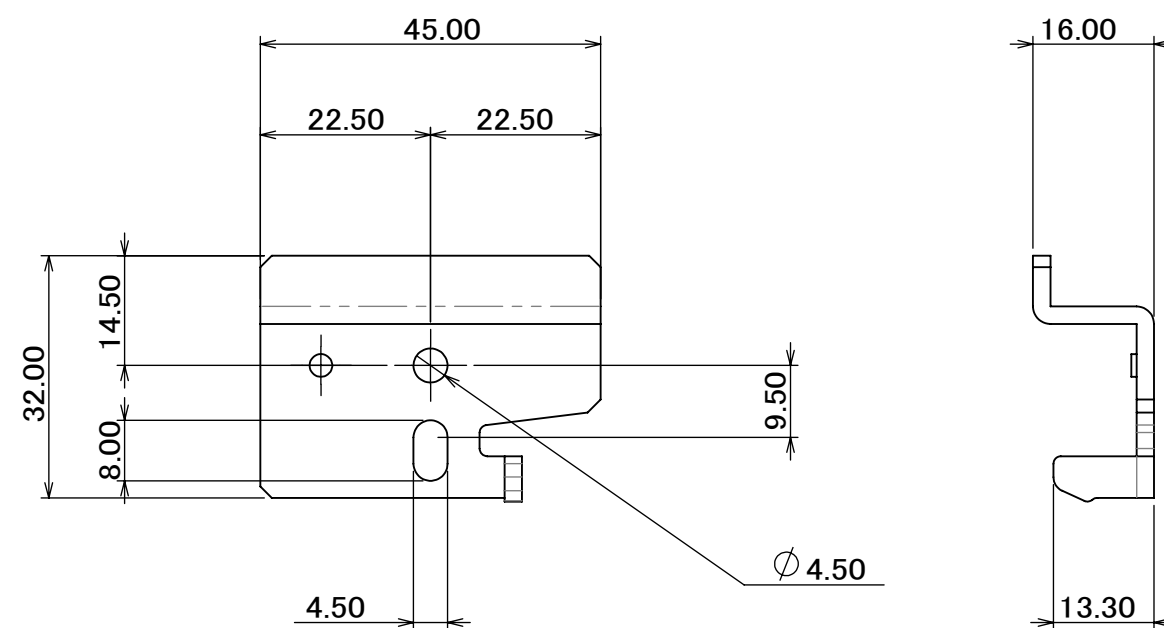
2.本体を水平に戻す

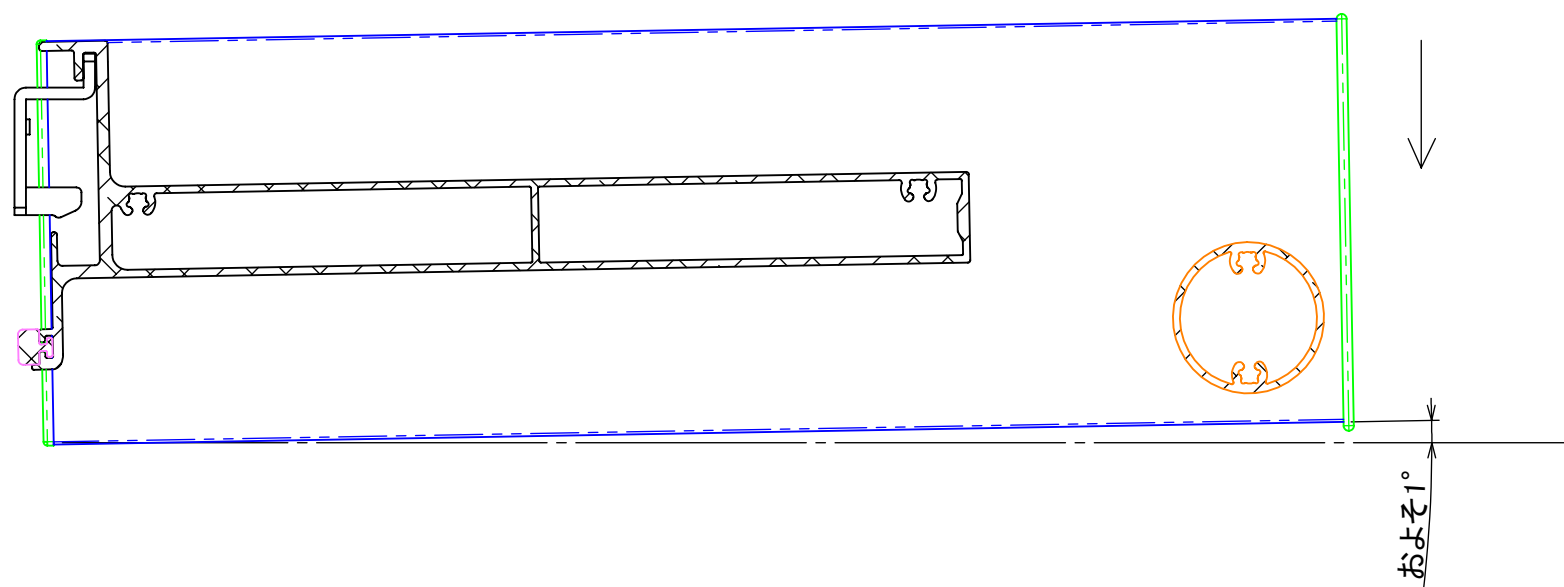


3.本体がブラケットに引っかかるまで下げる

*荷重時に平衡を保つよう、取付時には少し斜めになるように設計されています。

	機種名	Wally	尺度	2:3	
	図名	取付図	日付	2019/4/22	
			図番	03	



	機種名 Wally	尺度 1:1	
	図名 ブラケット寸法図	日付 2019/4/22	図番 04